

LAPORAN HASIL USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Aplikasi: IPC – In Process Control (ipc_app), aplikasi quality-inspection produksi

Tanggal Pengujian	7 Oktober 2026
Versi yang Diuji	Branch production, commit 238c9ca (7 Oktober 2026) — termasuk seluruh perubahan sejak SIT 25 September 2026
Ruang Lingkup	Seluruh alur kerja IPC end-to-end dari sudut pandang pengguna: Login → Batch Baru → Startup Check & Start Inspection → Filling → Packing → Finished Good → Approval → Print → Verifikasi QR, ditambah Master Data, Manajemen User, Tempat Sampah, Arsip Batch, OCR Test Product, dan tampilan layar HP
Metode	Skenario uji berbasis peran (QC Staff, Approver, Admin) dijalankan lewat browser sungguhan (Chromium/Playwright) pada aplikasi yang berjalan, dengan klik dan pengisian form seperti pengguna. Setiap skenario punya hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan bukti screenshot
Lingkungan	Server pengembangan lokal (Laragon), database ipc_system. Akun & data uji khusus UAT (awalan "UAT"), dihapus setelah pengujian
Disiapkan oleh	Tim QAC / IT — dijalankan dengan bantuan Claude Code atas permintaan Bagus Chalil
Hasil	74 skenario: 71 LULUS, 2 GAGAL, 1 TIDAK DAPAT DIUJI. Rekomendasi: DITERIMA DENGAN CATATAN — alur kerja utama berjalan benar; 2 kekurangan pada hak akses perlu diperbaiki, dan fitur OCR perlu diuji ulang dari jaringan pabrik (lihat Bagian 4 dan 7)

Dokumen internal. Ditujukan kepada perwakilan pengguna (QC Staff, Approver/QA, Admin) dan manajemen sebagai dasar keputusan penerimaan aplikasi IPC.

1. Ringkasan Eksekutif

UAT dilakukan untuk memastikan aplikasi IPC sudah sesuai dengan cara kerja QC di lapangan sebelum dipakai secara resmi. Satu batch uji (**UAT-0710/QA**, produk "UAT Brightening Serum 30ml" dengan 2 bulk code) dijalankan penuh dari pembuatan batch sampai berstatus **Selesai**, oleh tiga akun dengan peran berbeda. Semua foto bukti diambil lewat dialog kamera aplikasi.

Hasil: 71 dari 74 skenario (96%) **LULUS**. Seluruh alur inti — 6 tahap pemeriksaan, approval, cetak PDF, verifikasi QR publik, master data, dan manajemen user — berjalan sesuai harapan. Validasi wajib-isi, pembatasan angka desimal, penguncian tahap yang sudah selesai, putaran TH Progress, dan perhitungan AQL otomatis semuanya bekerja benar.

Yang perlu ditindaklanjuti: (1) akun Approver masih bisa membuka form Batch Baru (walau penyimpanannya tetap ditolak); (2) Admin bisa menurunkan role dirinya sendiri sehingga kehilangan akses admin; (3) pembacaan OCR tidak bisa diuji karena Vision Service hanya bisa diakses dari jaringan pabrik. Selain itu ada 4 observasi minor tanpa dampak pada data (Bagian 4.2).

Area Pengujian	Skenario	Lulus	Gagal	Tidak dapat diuji
Login & Navigasi	6	6	0	0
Hak Akses (RBAC)	6	5	1	0
Batch Baru	4	4	0	0
Startup Check	5	5	0	0
Start Inspection	4	4	0	0
Filling Check	8	8	0	0
Packing Check	6	6	0	0
Finished Check	4	4	0	0
Approval	8	8	0	0
Print	3	3	0	0
Verifikasi QR	1	1	0	0
Master Data (Admin)	8	8	0	0
Manajemen User	5	4	1	0
Tempat Sampah	2	2	0	0
Arsip Batch	2	2	0	0
OCR Test Product	2	1	0	1
TOTAL	74	71	2	1

2. Ruang Lingkup dan Metode

2.1 Peran dan Akun Uji

Peran	Akun Uji	Yang Diuji
QC Staff	uat.staff@qa.test	Membuat batch, mengisi Startup Check, Start Inspection, Filling, Packing, Finished Check; OCR Test Product; batasan akses
Approver	uat.approver@qa.test	Approval Queue, keputusan Approved/Rejected, cetak laporan; batasan akses

Admin	uat.admin@qa.test	Master Line/Produk/Test Type, import Excel, Manajemen User, Tempat Sampah, Arsip Batch
User Nonaktif	uat.inactive@qa.test	Login harus ditolak

2.2 Cara Pengujian

- Setiap skenario dijalankan lewat browser sungguhan terhadap aplikasi yang berjalan: membuka menu, mengetik di form, memilih opsi, menekan tombol, dan membaca pesan yang muncul — sama seperti pengguna.
- **Kamera:** dialog kamera aplikasi (Ambil Foto → Gunakan Foto → unggah) dipakai apa adanya; hanya sumber gambarnya yang disimulasikan dengan foto contoh bertanda "FOTO UJI UAT", karena pengujian berjalan di komputer tanpa kamera.
- Beberapa aturan yang hanya berlaku di server (mis. penguncian tahap, urutan penyelesaian) juga diuji dengan mengirim ulang data form secara langsung, untuk memastikan aturan tetap berlaku walau tampilan dilewati.
- Automated test suite aplikasi dijalankan pada database uji terpisah sebagai pendukung: **330 dari 330 test lulus**.
- Seluruh data uji (batch, produk, line, test type, akun) dihapus setelah pengujian; data produksi lain di database tidak diubah.

3. Hasil Pengujian per Area

Kolom Bukti merujuk ke screenshot di Lampiran A atau berkas bukti pengujian.

3.1 Login & Navigasi

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
AUTH-01	Halaman login tampil (Email, Password, tombol Log in)	Form login tampil lengkap	Form login tampil	LULUS
AUTH-02	Login dengan password salah ditolak	Tetap di halaman login dengan pesan kesalahan	Ditolak, pesan: "These credentials do not match our records."	LULUS
AUTH-03	User berstatus Nonaktif tidak bisa login	Login ditolak	Ditolak, pesan: "These credentials do not match our records."	LULUS
AUTH-04	Login QC Staff berhasil dan diarahkan ke Dashboard	Masuk ke /dashboard	/dashboard	LULUS
AUTH-05	Logout melalui Menu Aplikasi → Keluar	Sesi berakhir, halaman terproteksi kembali ke login	Sesi berakhir, /dashboard dialihkan ke /login	LULUS
AUTH-06	Tampilan layar HP (390px): Bottom Nav, detail batch, halaman tahap	Navigasi pindah ke bawah; tidak ada scroll horizontal; info batch lengkap	Bottom Nav: tampil; bulk code di detail: tampil; tanpa scroll horizontal: ya	LULUS

3.2 Hak Akses (RBAC)

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
RBAC-01	Menu Aplikasi QC Staff tidak menampilkan bagian Data (admin)	Master Line/Produk/Test Type, Manajemen User, Tempat Sampah tidak tampil	Hanya Pengaturan & Keluar yang tampil	LULUS
RBAC-02	QC Staff membuka URL admin & Approval Queue secara langsung	Semua ditolak (403 Forbidden)	/masters/lines=403, /masters/products=403, /masters/test-types=403, /users=403, /masters/recycle-bin=403, /archive=403, /approvals=403	LULUS
RBAC-03	QC Staff dapat membuka form Batch Baru	Halaman Batch Baru terbuka (200)	HTTP 200	LULUS
RBAC-04	Approver membuka form Batch Baru (GET /batches/create)	Ditolak (403) — Approver tidak boleh membuat batch	HTTP 200	GAGAL
RBAC-05	Approver dapat membuka Approval Queue	Halaman Approval Queue terbuka (200)	HTTP 200	LULUS
RBAC-06	Approver membuka halaman admin & OCR Test Product	Ditolak (403)	/masters/lines=403, /users=403, /vision/test=403	LULUS

3.3 Batch Baru

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
BATCH-01	Simpan form Batch Baru kosong	Ditolak dengan penanda field wajib	Ditolak, notifikasi: " ⚠ Field berikut wajib diisi: FG Code / Produk, No Batch FG"	LULUS
BATCH-02	Cari FG Code lewat kotak pencarian; Nama Produk & Bulk Code terisi	Nama Produk otomatis; semua bulk code aktif tercentang default	Nama Produk "UAT Brightening Serum 30ml", 2 bulk code tercentang	LULUS
BATCH-03	Buat batch (2 bulk code) lalu otomatis lanjut ke Startup Check	Batch tersimpan, diarahkan ke halaman Startup Check	Batch id 39 dibuat, URL /batches/39/startup-check	LULUS
BATCH-04	Detail batch baru menampilkan stage stepper & info batch	Stepper di Startup Check; data batch tampil	Stepper di Startup Check, No Batch/Produk/FG Code tampil. Catatan: di layar desktop bulk code tidak tampil pada header Detail Batch (hanya di layar HP); bulk	LULUS

			code "UATBLK01, UATBLK02" tampil di header setiap halaman tahap.	
--	--	--	--	--

3.4 Startup Check

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
SC-01	Simpan Startup Check yang masih kosong	Ditolak; jumlah field wajib kosong ditampilkan, field ditandai merah	Ditolak: " ⚠️ 21 field wajib belum diisi"	LULUS
SC-02	Parameter numerik dibatasi 2 desimal (Density)	Ketikan 0.987 terpotong menjadi 0.98	Nilai kolom Density: 0.98	LULUS
SC-03	Ambil foto lewat dialog kamera (Ambil Foto → Gunakan Foto) untuk 4 kelompok + foto ke-2 Temperature	Semua foto terunggah & tampil sebagai thumbnail	Status upload: 302, 302, 302, 302, 302	LULUS
SC-04	Simpan Startup Check lengkap	Tersimpan, batch lanjut ke Filling Check	Diarahkan ke /batches/39	LULUS
SC-05	Startup Check yang sudah disimpan terkunci (UI & kirim ulang)	Field read-only; kirim ulang data ditolak 403	Field read-only; kirim ulang HTTP 403	LULUS

3.5 Start Inspection

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
SI-01	Simpan Start Inspection tanpa 30 sample Volume/Weight	Ditolak — 30 sample Volume/Weight wajib	Ditolak: " ⚠️ 30 sample Volume / Weight belum diisi"	LULUS
SI-02	Input Volume/Weight dibatasi 2 desimal	Ketikan 30.150 terpotong menjadi 30.15	Nilai tersimpan di kolom: 30.15	LULUS
SI-03	Item Sekunder dapat diisi N/A (khusus item ini)	Opsi N/A tersedia hanya pada Sekunder	Opsi N/A tersedia & dipilih pada Sekunder	LULUS
SI-04	Simpan Start Inspection lengkap (10 item, 30 sample, 5 Weight MB, 5 test type)	Tersimpan dan halaman terkunci (read-only)	Tersimpan, halaman read-only	LULUS

3.6 Filling Check

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
FC-01	Simpan Progress pada form yang benar-benar kosong	Ditolak: minimal satu data harus diisi	Ditolak: " ⚠️ 5 bagian masih kosong — isi minimal satu untuk menyimpan progress."	LULUS
FC-02	Berat sampel dibatasi 2 desimal	30.256 terpotong menjadi 30.25	Nilai kolom: 30.25	LULUS
FC-03	Simpan Progress putaran 1 (5 sampel) — alur TH Progress	Tersimpan sebagai TH Progress 1, lanjut ke Packing Check	Diarahkan ke /batches/39/packing-check	LULUS
FC-04	Riwayat Simpan & penghitung TH Progress setelah draft	TH Progress 1/10, riwayat putaran 1 beserta remarks tersimpan	TH Progress 1/10: ya; riwayat memuat remarks: ya	LULUS
FC-05	Selesaikan Filling tanpa data lengkap (10 sampel, foto, decision)	Ditolak, field wajib ditandai	Ditolak: " ⚠️ 5 field wajib belum diisi untuk Selesaikan"	LULUS
FC-06	Rata-rata berat dihitung otomatis saat mengetik	Average = 30.32 (rata-rata 10 sampel)	Average 30.32 tampil	LULUS
FC-07	Ambil 4 foto wajib (Color, WI Image, Identity Bulk, Appearance) via kamera	Keempat foto terunggah	Status upload: 302, 302, 302, 302	LULUS
FC-08	Selesaikan Filling Check lengkap	Tersimpan, halaman read-only	Selesai — read only	LULUS

3.7 Packing Check

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
PC-01	Packing Check bisa dibuka setelah Filling punya minimal 1 simpanan (belum Selesai)	Halaman Packing terbuka & bisa diisi	Terbuka, tombol Simpan tersedia	LULUS
PC-02	Weight of MB hanya bilangan bulat	1372.8 menjadi 1372	Nilai kolom: 1372	LULUS
PC-03	Selesaikan Packing sebelum Filling diselesaikan (aturan urutan TH Progress)	Ditolak dengan pesan "Selesaikan Filling Check terlebih dahulu."	HTTP 422, pesan: "Selesaikan Filling Check terlebih dahulu."	LULUS
PC-04	Simpan Packing putaran 1; Std Bruto MB, Line Leader, Coding Machine terkunci	Tersimpan, lanjut ke Finished Good; field sekali-isi terkunci di putaran 2	Diarahkan ke /batches/39/finished-check; Std Bruto MB terkunci; Line Leader terkunci	LULUS

PC-05	Ambil 5 foto wajib Packing via kamera	Kelima foto terunggah	Status upload: 302, 302, 302, 302, 302	LULUS
PC-06	Selesaikan Packing Check (17 item, Data Timbang, Std Bruto MB, foto, decision)	Tersimpan, read-only, lanjut ke Finished Good	Diarahkan ke /batches/39/finished-check; halaman read-only	LULUS

3.8 Finished Check

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
FG-01	Quantity Sampling AQL & Special Inspection terisi otomatis dari Quantity WI	Mengisi Quantity WI 12000 mengisi AQL otomatis sesuai tabel AQL (kolom read-only)	AQL=315, CD=0, MD=10, mD=14, Special=5	LULUS
FG-02	Selesaikan Finished Check tanpa foto wajib	Ditolak, foto wajib ditandai	Ditolak: " ⚠️ 3 field wajib belum diisi untuk Selesaikan" (ketiga kelompok foto ditandai merah)	LULUS
FG-03	Selesaikan Finished Check lengkap (kuantitas, 3 foto, disposition)	Tersimpan, read-only, batch lanjut ke Approval	3 foto (WI Number, Exp Date, Color) terunggah; tersimpan, diarahkan ke Detail Batch; halaman read-only	LULUS
FG-04	Status batch setelah Finished selesai	Tahap batch = Approval	Detail batch menunjukkan tahap Approval	LULUS

3.9 Approval

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
APR-01	QC Staff mencoba membuka/memutuskan Approval	Ditolak (403)	GET halaman approval HTTP 403; kirim keputusan HTTP 403	LULUS
APR-02	Batch yang Finished Check-nya selesai muncul di Approval Queue	UAT-0710/QA tampil di antrean	Tampil di Approval Queue	LULUS
APR-03	Halaman ringkasan Approval menampilkan kartu bagian yang wajib diputuskan	Kartu Filling & Packing dan Finished (Startup tidak wajib)	2 kartu: Filling & Packing Finished	LULUS
APR-04	Pilih Rejected tanpa mengisi Catatan	Ditolak — catatan wajib untuk Rejected	Ditolak: "The remarks field is required."	LULUS
APR-05	Rejected dengan catatan	Keputusan tersimpan, batch tetap di tahap Approval	Tersimpan, batch tetap di Approval	LULUS
APR-06	Ubah keputusan Rejected → Approved; riwayat keputusan tercatat	Keputusan baru tersimpan, riwayat memuat Rejected & Approved	Riwayat Keputusan memuat keduanya	LULUS
APR-07	Preview Cetak laporan Filling & Packing dari halaman Approval	PDF terbuka (application/pdf)	HTTP 200, application/pdf, 575819 byte	LULUS
APR-08	Approve Filling & Packing dan Finished	Batch otomatis lanjut ke tahap Print	Batch di tahap Print	LULUS

3.10 Print

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
PRT-01	Cetak (PDF) ketiga laporan: Start Up, Filling & Packing, Finished Good	Ketiga PDF ter-render (application/pdf)	startup: HTTP 200 application/pdf 353 KB; filling_packing: HTTP 200 application/pdf 562 KB; finished: HTTP 200 application/pdf 209 KB	LULUS
PRT-02	Setelah ketiga laporan dicetak, status batch menjadi Selesai	Kartu Print "Dicetak 1x"; batch Selesai	Dicetak 1x: ya; batch Selesai	LULUS
PRT-03	Cetak ulang laporan pada batch Selesai	Boleh, tercatat sebagai riwayat cetak baru	HTTP 200; kartu Finished "Dicetak 2x"	LULUS

3.11 Verifikasi QR

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
QR-01	Buka halaman verifikasi QR tanpa login	Halaman publik menampilkan batch, tahap, keputusan Approved, approver & waktu	HTTP 200; data verifikasi tampil (Approved, UAT Approver)	LULUS

3.12 Master Data (Admin)

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
MD-01	Admin menambah Master Line baru lewat dialog Line Baru	Line tersimpan dan muncul di daftar	Line "UAT-L1 — Line Uji UAT 1" tampil di daftar	LULUS
MD-02	Admin mengubah Master Line (dialog terisi data asli)	Dialog Edit pre-fill nama asli; perubahan tersimpan	Pre-fill "Line Uji UAT 1", setelah simpan nama berubah	LULUS
MD-03	Admin menambah Master Produk (FG Code, Nama, Shelf Life)	Produk tersimpan dengan Shelf life 36 bulan	Produk tampil, "Shelf life 36 bulan"	LULUS

MD-04	Admin menambah 2 Bulk Code pada produk lewat Bulk Code Manager	Kedua bulk code tampil di daftar dialog	UATBLK01 dan UATBLK02 tampil	LULUS
MD-05	FG Code duplikat ditolak	Pesan validasi, data tidak tersimpan ganda	Ditolak: "The fg code has already been taken."	LULUS
MD-06	Admin menambah lalu menghapus Master Test Type	Test type tersimpan, lalu hilang dari daftar setelah dihapus (soft delete)	Tambah: OK; hapus: hilang dari daftar	LULUS
MD-07	Unduh Template Excel Master Produk	File .xlsx terunduh dengan kolom FG Code, Nama Produk, Bulk Code, Shelf Life (Bulan)	Terunduh: template-master-produk.xlsx	LULUS
MD-08	Import Excel 2 tahap: Upload & Validasi → pratinjau → Simpan baris valid	2 baris valid tersimpan, 1 baris error (FG Code kosong) dilewati dan dilaporkan	Pratinjau: Error (dilewati) 1; tombol "Simpan 2 Baris Valid"; hasil: 2 produk baru tersimpan, baris error tidak	LULUS

3.13 Manajemen User

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
USR-01	Admin menambah user baru dengan role Approver	User tersimpan dan tampil dengan role Approver	Tersimpan; role tampil: Approver	LULUS
USR-02	Edit User: dialog terisi data asli; ubah nama saja tidak mengubah role (retest K1)	Pre-fill Nama & Role = Approver; setelah simpan role tetap Approver	Pre-fill nama "UAT User Baru", role "Approver"; setelah simpan role tetap Approver	LULUS
USR-03	Nonaktifkan user lalu user tersebut mencoba login	Status Nonaktif; login ditolak	Status Nonaktif; login ditolak	LULUS
USR-04	Admin mencoba menonaktifkan akunnya sendiri	Tombol status diblokir/ditolak	Tombol status pada akun sendiri nonaktif (disabled)	LULUS
USR-05	Admin mengubah role dirinya sendiri menjadi Staff (guard self-lockout, SIT H5)	Ditolak dengan pesan	Diizinkan — admin kehilangan akses admin (dipulihkan manual via DB)	GAGAL

3.14 Tempat Sampah

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
BIN-01	Kembalikan Master Test Type yang terhapus	Data kembali muncul di Master Test Type	UAT_TEST_TYPE aktif kembali di daftar	LULUS
BIN-02	Hapus batch (konfirmasi) lalu kembalikan dari Tempat Sampah	Batch masuk Tempat Sampah, lalu kembali utuh setelah Kembalikan	Di Tempat Sampah: ya; setelah Kembalikan tampil lagi: ya	LULUS

3.15 Arsip Batch

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
ARC-01	Pindahkan batch Selesai ke Arsip	Batch hilang dari daftar Batch, muncul di Arsip, laporan tetap bisa dibuka	Hilang dari Batch: ya; di Arsip: ya; halaman Print tetap terbuka: ya	LULUS
ARC-02	Keluarkan batch dari Arsip	Batch kembali ke daftar Batch	Kembali tampil di daftar Batch	LULUS

3.16 OCR Test Product

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
OCR-01	Staff membuka OCR Test Product dan membaca foto EXP date	Hasil OCR (nilai, confidence, keputusan PASS/REVIEW) tampil	Halaman terbuka dan foto bisa dipilih. Vision Service tidak terjangkau dari jaringan pengujian, sehingga nilai OCR tidak bisa dibaca (hasil REVIEW, "Vision Service gagal memproses foto ... foto ulang").	TIDAK DAPAT DIUJI
OCR-02	Perilaku aman saat Vision Service tidak bisa dihubungi	Aplikasi tidak error/hang; hasil REVIEW (bukan PASS) dengan alasan jelas	Respons dalam ±5 detik; hasil REVIEW, Status Vision ERROR, pesan "Vision Service gagal memproses foto (VISION_UNREACHABLE ...) - foto ulang."	LULUS

4. Temuan dan Observasi

4.1 Temuan (skenario GAGAL)

ID	Temuan	Dampak bagi Pengguna	Rekomendasi	Prioritas
RBAC-04	Akun Approver masih bisa membuka halaman Batch Baru (GET /batches/create menghasilkan 200). Saat disimpan tetap ditolak sistem.	Membingungkan: Approver mengisi form lalu baru ditolak di akhir. Tidak ada data yang bisa dibuat (aman).	Tolak akses halaman Batch Baru untuk Approver sejak awal (sama dengan temuan SIT M9).	Sedang

USR-05	Admin bisa mengubah role akunnya sendiri menjadi Staff lewat dialog Edit User — tersimpan tanpa peringatan.	Admin langsung kehilangan akses ke Master Data & Manajemen User. Bila hanya ada satu Admin, tidak ada yang bisa memulihkan lewat aplikasi (harus lewat database).	Larang perubahan role diri sendiri dan larang menurunkan Admin aktif terakhir (sama dengan temuan SIT H5).	Tinggi
OCR-01	Pembacaan OCR tidak dapat diuji: Vision Service (100.100.160.31:8000) hanya menerima koneksi dari jaringan pabrik.	Belum ada bukti hasil OCR yang benar. Penanganan saat layanan tidak terjangkau sudah benar (hasil REVIEW, lihat OCR-02).	Uji ulang OCR dari perangkat di jaringan pabrik dengan foto produk nyata sebelum fitur ini dipakai.	Sedang

4.2 Observasi (tidak menggagalkan skenario)

No	Observasi	Saran
O-1	Dua batch lama (26W003 CJB dan AJB) sudah Approved di kedua bagian wajib, tetapi masih tertahan di tahap Approval dan tidak muncul di Approval Queue. Penyebabnya: keduanya di-approve sebelum aturan "Startup tidak wajib di-approve" berlaku (5 Oktober 2026). Dashboard tetap menghitungnya di "Approval".	Rapikan data sekali jalan: majukan batch yang kedua bagian wajibnya sudah Approved ke tahap Print (cukup dengan menyimpan ulang salah satu keputusan, atau skrip perbaikan data).
O-2	Di layar desktop, header Detail Batch tidak menampilkan Bulk Code (hanya di layar HP). Bulk Code tetap tampil di header setiap halaman tahap.	Opsional: tampilkan juga Bulk Code di header desktop agar konsisten.
O-3	Pesan login gagal dan sebagian pesan validasi masih berbahasa Inggris (mis. "These credentials do not match our records.", "The remarks field is required.", "The fg code has already been taken.") sementara tampilan aplikasi berbahasa Indonesia.	Terjemahkan pesan validasi ke Bahasa Indonesia.
O-4	Halaman detail Approval bagian Startup masih bisa dibuka lewat URL langsung meski kartunya sudah disembunyikan dari ringkasan Approval.	Pastikan ini disengaja; bila tidak, sembunyikan atau tandai sebagai "opsional".

5. Status Temuan SIT Sebelumnya (25 September 2026)

Ringkasan status temuan Kritis/High dari laporan SIT, dicek ulang pada UAT ini (lewat pengujian langsung bila memungkinkan, selebihnya lewat pemeriksaan kode).

ID SIT	Temuan	Status per 7 Okt 2026	Cara Verifikasi
K1	Dialog Edit User mereset role menjadi Staff	SELESAI	Diuji ulang langsung (USR-02) — role tetap Approver
K2	Field kuantitas/AQL Finished Check tanpa batas atas	SELESAI	Kode: aturan max sudah ada; automated test lulus
H1	Keputusan Approval bisa diubah setelah batch dicetak	TERBUKA	Kode: belum ada penguncian setelah tahap Print
H2	Line Leader/Coding Machine Packing bisa terkunci sebagai teks kosong	TERBUKA	Kode: penguncian masih berbasis null
H3	Field desimal stage lain tanpa batas atas	TERBUKA	Kode: batas 2 desimal sudah ada, batas nilai maksimum belum
H4	Menonaktifkan user tidak memutus sesi yang sedang aktif	TERBUKA	Kode: belum ada pengecekan status aktif per request
H5	Admin bisa mengunci dirinya sendiri (self-lockout)	TERBUKA	Diuji langsung (USR-05) — masih terjadi
H6	Import Excel bisa gagal dengan error mentah	SELESAI	Import dua tahap baru (MD-08) — baris error dilewati & dilaporkan
H7	PDF yang gagal dirender tetap tercatat sebagai "sudah dicetak"	TERBUKA	Kode: log cetak masih ditulis sebelum PDF dirender. Pada UAT semua PDF berhasil dirender
M9	Approver bisa membuka form Batch Baru	TERBUKA	Diuji langsung (RBAC-04)

6. Hasil Pengujian Pendukung

- **Automated test suite** (Pest/PHPUnit, database uji ipc_system_testing): 330 test, 330 lulus, 1.765 assertion — 7 Oktober 2026.
- **Build frontend produksi** (npm run build): sukses.
- **PDF laporan**: ketiga laporan (Start Up Inspection Form, IPC Filling & Packing FR.QAC.193.00, Finished Good Inspection Report) ter-render sebagai PDF (209–562 KB) lengkap dengan foto dan QR verifikasi.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

REKOMENDASI: DITERIMA DENGAN CATATAN

Aplikasi IPC sudah memenuhi kebutuhan kerja QC untuk seluruh alur inti — dari pembuatan batch, enam tahap pemeriksaan, approval, sampai cetak laporan dan verifikasi QR. Aplikasi direkomendasikan untuk **diterima**, dengan syarat tindak lanjut berikut:

- **Sebelum go-live**: perbaiki temuan USR-05 / SIT H5 (Admin bisa mengunci diri sendiri), dan pastikan ada lebih dari satu akun Admin aktif.

- **Sebelum go-live:** rapikan data batch lama yang tertahan di Approval (Observasi O-1).
- **Sebelum fitur OCR dipakai:** uji ulang OCR dari jaringan pabrik dengan foto produk nyata (OCR-01).
- **Dapat menyusul setelah go-live:** RBAC-04 (Approver membuka form Batch Baru), temuan SIT High yang masih terbuka (H1, H2, H3, H4, H7), dan observasi O-2 s.d. O-4.

8. Lembar Persetujuan

Dengan menandatangani lembar ini, perwakilan pengguna menyatakan telah meninjau hasil UAT di atas dan memberikan keputusan sebagai berikut (coret yang tidak perlu): **Diterima / Diterima dengan catatan / Ditolak**.

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Keputusan
Perwakilan QC Staff (IPC)				
Approver / QA				
Admin Aplikasi				
Manager QAC				
IT / Pengembang	Bagus Chalil			

Lampiran A. Bukti Screenshot

← Batch Baru

Cari batch...

26W009/JJB

Filling Check

NUR NPURE Cica Beat the Sun Glow 35ml (HALAL) ...

26X017/RKB

Filling Check

RPI AMATERASUN Acne Sunscreen SPF 40 PA++++ ...

AJB

Approval

KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-02 Red Bea...

26W003 CJB

Approval

RAD Cosmetics Forever Dew Lip Tint - Rose Eclat 3g

26S009 JEB

Approval

KKI Luxcrime Blur & Cover Two Way Cake - Oil Cont...

CJB

Packing Check

KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-03 Pink Pa...

Batch Baru

FG Code

UAT-FG-0710 — UAT Brightening Serum 30ml

Nama Produk

UAT Brightening Serum 30ml

Bulk Code

Tersedia 2 bulk · terpilih 2

Kosongkan

UATBLK01

UATBLK02

No Batch FG

UAT-0710/QA

Buat Batch & Lanjut ke Startup Check

A1. Batch Baru — FG Code dicari, 2 bulk code tercentang otomatis (BATCH-02).

← Startup Check

UAT-0710/QA · UAT Brightening Serum 30ml

0/16

Cari batch...

UAT-0710/QA

Startup Check

UAT Brightening Serum 30ml

26W009/JJB

Filling Check

NUR NPURE Cica Beat the Sun Glow 35ml (HALAL) ...

26X017/RKB

Filling Check

RPI AMATERASUN Acne Sunscreen SPF 40 PA++++ ...

AJB

Approval

KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-02 Red Bea...

26W003 CJB

Approval

RAD Cosmetics Forever Dew Lip Tint - Rose Eclat 3g

26S009 JEB

Approval

KKI Luxcrime Blur & Cover Two Way Cake - Oil Cont...

CJB

Packing Check

KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-03 Pink Pa...

TANGGAL

7 Okt 2026, 12.08

FG CODE

UAT-FG-0710

NO. BATCH

UAT-0710/QA

BULK CODE

UATBLK01, UATBLK02

IPC ID

UAT Staff

NAMA PRODUK

UAT Brightening Serum 30ml

Start Inspection

Checklist OK / Partial OK / Not OK →

Ketersediaan 0/8 terisi

Product Standard

Available

Not Available

Sample Challenge Test

Available

Not Available

WI / IM Already Match

Available

Not Available

Machine Vision System

Available

Not Available

Machine Weigher Check

Available

Not Available

Machine Roller / Sheetmask

Available

Not Available

Machine Load Cell


21 field wajib belum diisi

Machine Balance


0 dari 16 item checklist terisi

Simpan & Lanjut

A2. Startup Check kosong ditolak — "21 field wajib belum diisi" (SC-01).

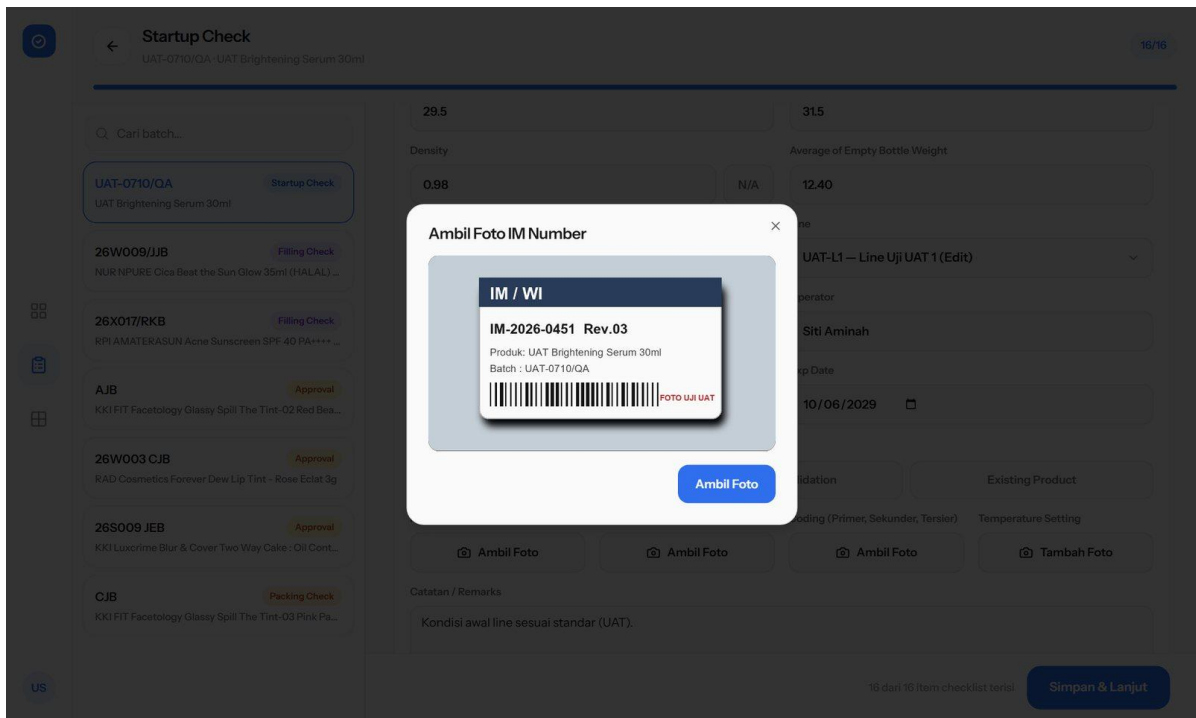

A3. Dialog kamera aplikasi saat mengambil foto bukti (SC-03).

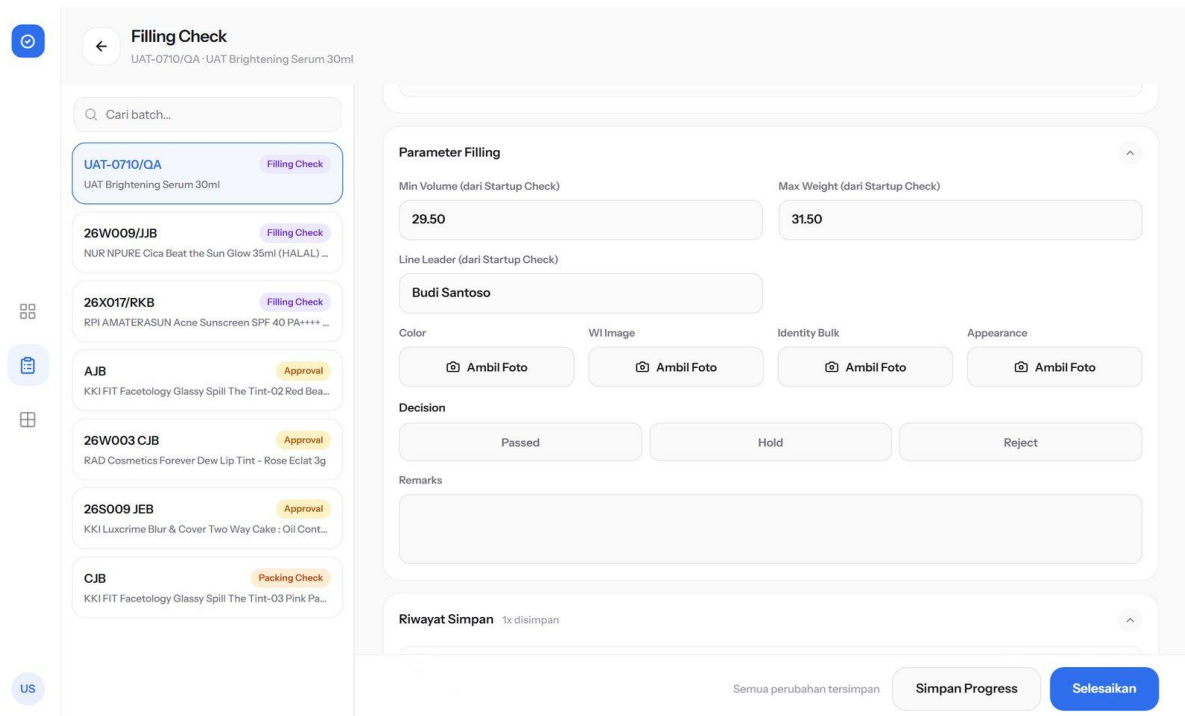

A4. Filling Check setelah Simpan Progress — TH Progress 1/10 dan Riwayat Simpan (FC-04).

IPC

In Process Control

REPORT

APPROVAL

No. Batch: UAT-0710/QA

07 Oct 2026 05:15

NO. BAYAN

UAT-0710/QA

RS CODE

UAT-05-0710

RULE CODE

UATBLK01, UATBLK02

LINE

Line Up UAT 1 (Edi) (UAT-L1)

Revisi: 000000

UAT Brightening Serum 30ml

START UP INSPECTION FORM

Date: 07/10/2026

IM NUMBER

ATTACH LABEL AND COLOR CHECK ACTUAL IN THIS AREA

IM IM

UAT-0710-QA-01

Revisi: 000000

UAT Brightening Serum 30ml

07 Oct 2026

COLOR CHECK

Revisi: 000000

UAT-0710-QA-01

Revisi: 000000

UAT Brightening Serum 30ml

07 Oct 2026

Color

CODING

UAT-0710-QA-01

Revisi: 000000

UAT Brightening Serum 30ml

07 Oct 2026

Coding Actual (Primary, Secondary, Tertiary)

TEMPERATURE SETTING

TEMPERATURE

Revisi: 00.0 C / Revisi: 00.0 C

07 Oct 2026

Temp 1

TEMPERATURE

Revisi: 00.0 C / Revisi: 00.0 C

07 Oct 2026

Temp 2

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	HASIL
1	Product Standard	Available
2	Sample Challenge Test	Available
3	W / RM Already Match	Available
4	Check Detection Machine	Vision System Available Weight Check Available Roller / Shutterlock Available Load Cell Available Balance Available
5	Scan Number NA with BPOH Mobile	Conform
6	30 PCS Start Up Sample --- Vacuum Test	Conform
7	Standard Weight Masterbox	Conform
8	30 PCS Start Up Sample --- Appearance, Coding, Attribute	Conform
9	Functional Test (5 PCS Sample)	Conform
10	All PM Already Match With BOM	Match With BOM

PREPARED BY

Operator


REVIEW BY

LI Producer


VERIFICATION BY

IPC


A9. Halaman pertama PDF Start Up Inspection Form (PRT-01).

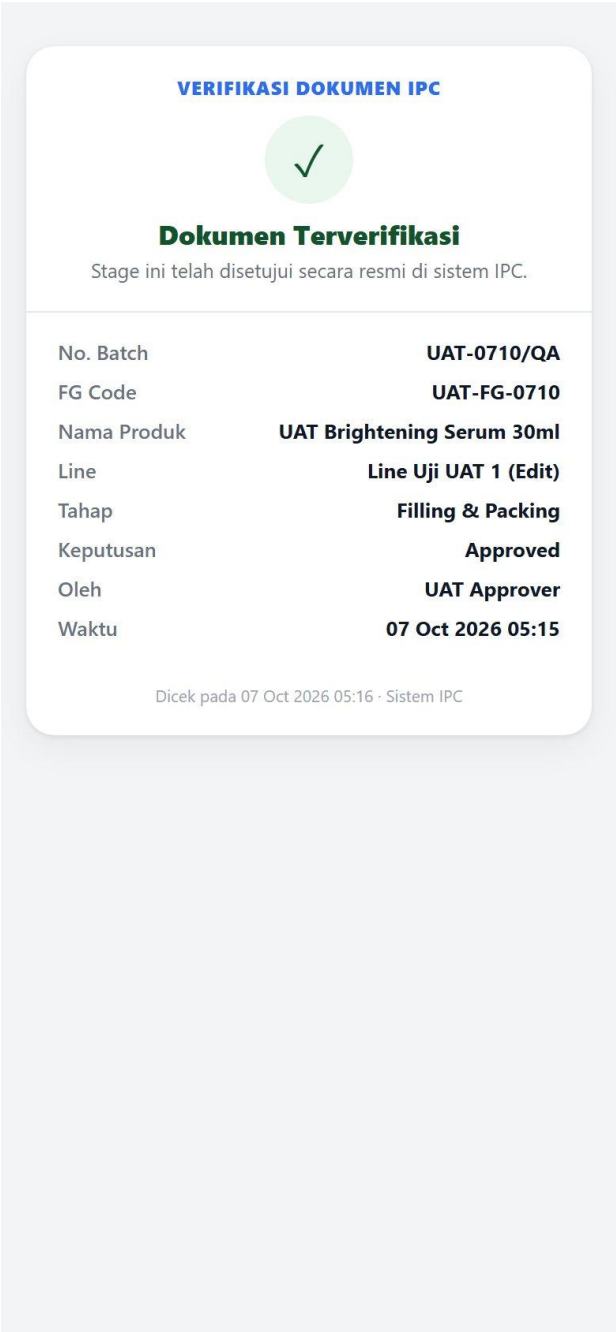

A10. Halaman verifikasi QR publik tanpa login (QR-01).

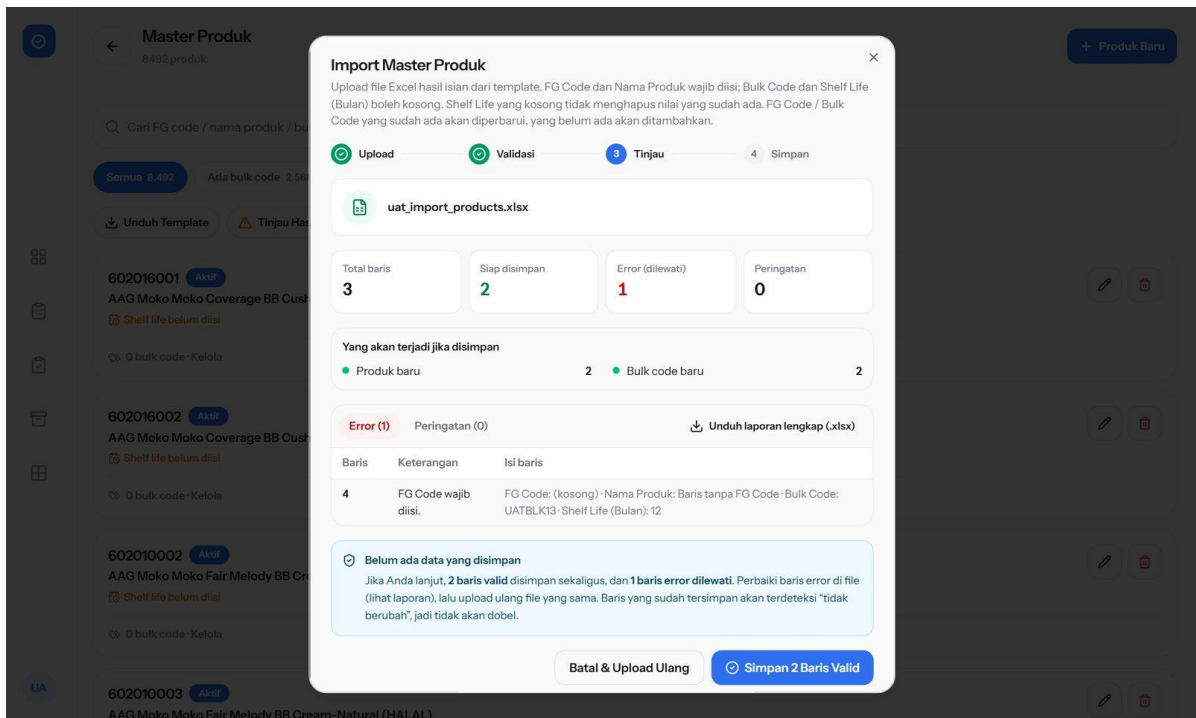

A11. Pratinjau Import Excel — 2 baris valid, 1 error dilewati (MD-08).

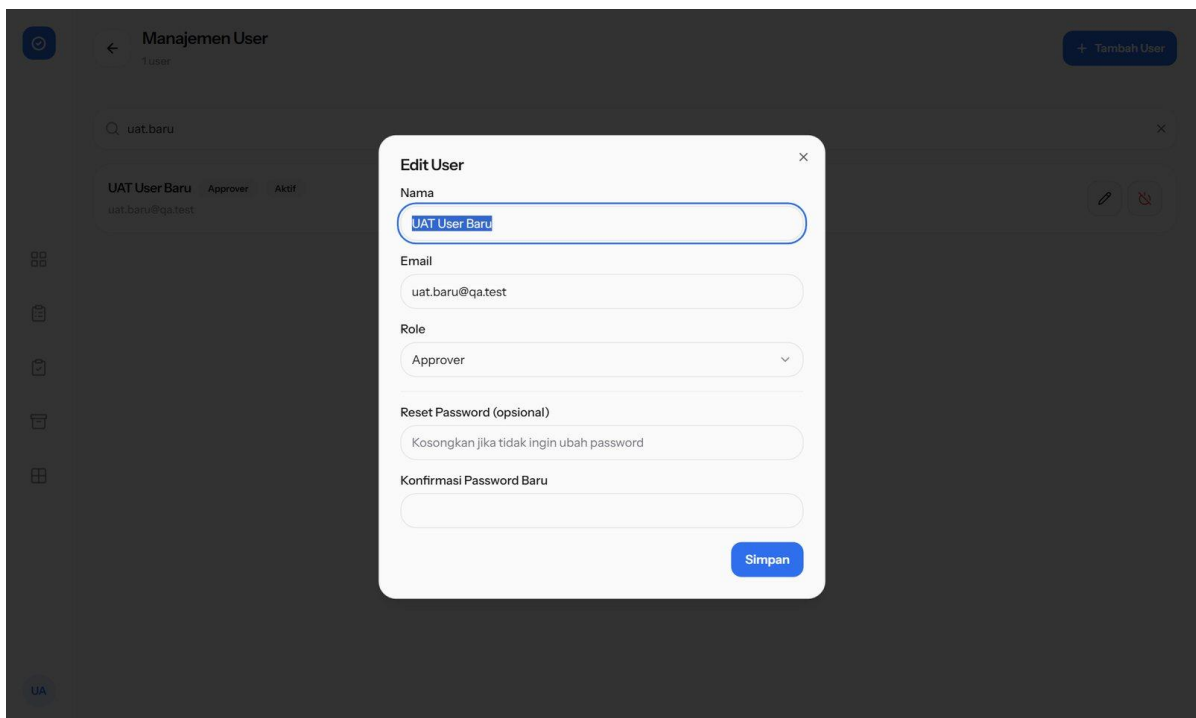

A12. Dialog Edit User terisi data asli, role Approver (USR-02).

Batch Baru

← Batch Baru

Q Cari batch...

26W009/JJB Filling Check
NUR NPURE Cica Beat the Sun Glow 35ml (HALAL) ...

26X017/RKB Filling Check
RPI AMATERASUN Acne Sunscreen SPF 40 PA++++ ...

AJB Approval
KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-02 Red Bea...

26W003 CJB Approval
RAD Cosmetics Forever Dew Lip Tint - Rose Eclat 3g

26S009 JEB Approval
KKI Luxcrime Blur & Cover Two Way Cake : Oil Cont...

CJB Packing Check
KKI FIT Facetology Glassy Spill The Tint-03 Pink Pa...

Batch Baru

FG Code
Pilih FG Code

Nama Produk

Bulk Code
Pilih FG Code dahulu

No Batch FG
Masukkan no batch FG

Buat Batch & Lanjut ke Startup Check


A13. Temuan: Approver bisa membuka form Batch Baru (RBAC-04).

Arsip
1 batch diarsipkan

Q Cari no batch / produk...

UAT-0710/QA ⋮
UAT Brightening Serum 30ml - UAT-FG-0710
📄 Line Uji UAT 1 (Edit) : dibuat oleh UAT Staff
📅 Diarsipkan 07 Okt 2026 oleh UAT Admin

A14. Halaman Arsip berisi batch uji (ARC-01).

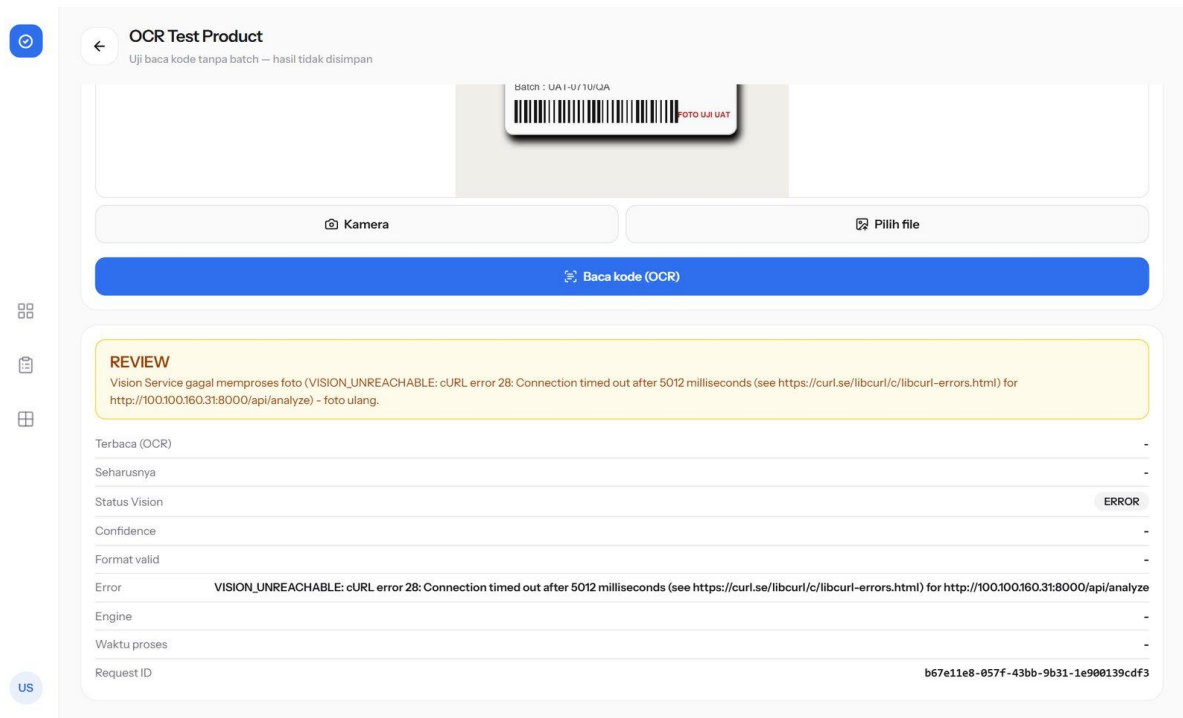

A15. OCR Test Product — hasil REVIEW saat Vision Service tidak terjangkau (OCR-02).